


POWERED BY e-Tint®

# uvex

## UVEX® XC • GUIDE D'UTILISATION

Des traductions de ce guide sont disponibles sur [www.e-tintproducts.com](http://www.e-tintproducts.com).

Veuillez suivre les instructions d'utilisation et d'entretien de ce guide pour une performance optimale de vos lunettes UVEX® Eyewear.

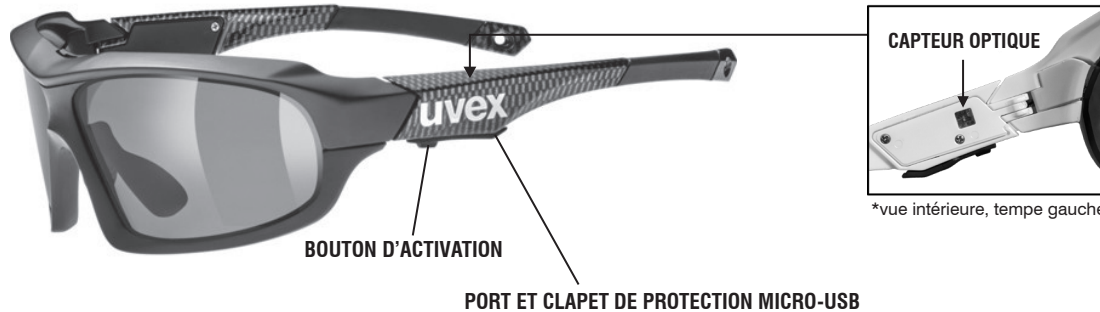

## MODE D'EMPLOI

### GLOSSAIRE DES TERMES

ACTIVATION (On) : Allumer ; teinté | DÉSACTIVATION (Off) : Éteindre ; clair

Les lunettes UVEX® à changement de teinte électronique modifient instantanément la teinte des verres sur deux niveaux (« on » ou « off ») soit par une pression rapide sur le bouton, soit automatiquement via le capteur optique intégré. Ces niveaux de teinte sont fixes et ne peuvent pas être réglés par l'utilisateur. Les lunettes sont fournies programmées avec un réglage de seuil de luminosité standard pour une utilisation en mode automatique. Vous avez la possibilité de reprogrammer le seuil de luminosité si vous déterminez que les verres ne changent pas de teinte automatiquement comme vous l'auriez souhaité (voir Ajustement du seuil de luminosité ci-dessous).

### FONCTIONNEMENT EN MODE MANUEL :

Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton pour activer ou désactiver la teinte des verres.

### FONCTIONNEMENT EN MODE AUTOMATIQUE :

Les lunettes UVEX® Eyewear sont conçues pour se teindre automatiquement en présence d'une source de lumière seuil. Pour faire basculer le système en mode automatique, maintenez enfoncé le bouton pendant environ trois (3) secondes. Les verres clignoteront deux (2) fois pour indiquer qu'ils sont maintenant passés en mode automatique. Relâchez le bouton. Les lunettes sont maintenant réglées pour une utilisation automatique.

### POUR SORTIR DU MODE AUTOMATIQUE (RETOUR AU MODE MANUEL) :

Appuyez brièvement sur le bouton une fois pour revenir au mode manuel. REMARQUE : Les verres se désactivent à la sortie du mode automatique.

### AJUSTEMENT DU SEUIL DE LUMINOSITÉ :

Tout d'abord, positionnez les lunettes sur mode automatique. Choisissez une zone de lumière ambiante pour laquelle vous préférez que les verres s'activent. Exposez-vous à la luminosité de votre choix, en portant les lunettes sur le nez. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ quatre (4) secondes. Après quatre secondes, les lunettes clignoteront trois (3) fois pour indiquer que le système a re-calibré son capteur au seuil de luminosité désiré. Une lumière qui est aussi claire que, ou plus claire que l'éclairage ambiant sélectionné est désormais le seuil déclencheur du capteur. Le système électronique va stocker ce seuil personnalisé jusqu'à ce qu'il soit reprogrammé ou réinitialisé aux paramètres d'usine. REMARQUE : Soyez sûr de garder la zone autour du capteur optique claire et ouverte à la source lumineuse. Si vous couvrez le capteur optique avec votre doigt, tout en fixant le seuil de luminosité, cela se traduira par des verres activés la plupart du temps et dont la teinte changera seulement quand il fait très sombre. Ne PAS tenter de changer le seuil de luminosité lors de déplacements.

### RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE :

Une réinitialisation aux paramètres d'usine peut être effectuée en mode manuel ou automatique. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant environ six (6) secondes. Les verres passeront par deux (2) jeux de clignotement. Après le second jeu de clignotement, les lunettes seront réinitialisées aux paramètres d'usine.

## CHARGEMENT

Otez délicatement le clapet de protection micro-USB pour connecter le câble micro-USB au port électronique. Effectuez le chargement en branchant le câble à un adaptateur de prise murale ou à un ordinateur. Les verres resteront activés pendant la charge et le bouton sera inutilisable. Lorsque la batterie est complètement chargée, les verres se désactivent. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant chaque utilisation. Une batterie complètement déchargée prendra au moins deux (2) heures à charger complètement. \*Ne pas stocker les lunettes en les laissant branchées à une source de charge.

**ATTENTION ! IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE DÉTERMINER LA PERTINENCE DE CE PRODUIT POUR SON UTILISATION PRÉVUE, ET VOUS UTILISEZ CE PRODUIT À VOS PROPRES RISQUES. SI À UN MOMENT DONNÉ VOUS PENSEZ QUE VOS LUNETTES UVEX® EYEWEAR NE FONCTIONNENT PAS CORRECTEMENT, CESSEZ DE LES UTILISER. CE PRODUIT EST DÉCONSEILLÉ POUR UNE UTILISATION DE NUIT OU À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À -10 °C OU SUPÉRIEURES À 45 °C. À UTILISER À VOTRE DISCRÉTION.**

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez avec de l'eau tiède, un détergent doux et un chiffon micro-fibres. Pour les résidus tenaces, nettoyez avec un nettoyant pour vitres ménager. Ne pas utiliser de produits nettoyants qui contiennent des agents hydratants, des abrasifs, des acides forts ou caustiques. Ne pas immerger les lunettes dans les liquides car cela peut affecter le bon fonctionnement du système électronique. Ne laissez pas ce produit directement au soleil lorsqu'il ne sert pas. Cela évitera de dégrader la longévité de vos lunettes.