


## CTRL® ONE • 用户手册

可从 [www.e-tintproducts.com](http://www.e-tintproducts.com) 下载本手册的翻译版本  
请遵照本手册中的保养和使用说明，确保 CTRL® 眼罩达到最佳效果。

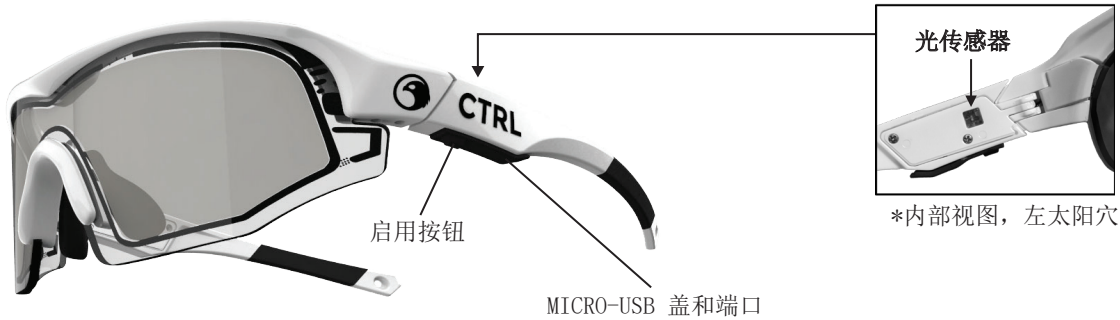

### 使用说明

#### 术语表：

启用：开；遮光 | 停用：关；透明

CTRL® 电子遮光眼罩通过快速按压按钮或内置的光传感器自动模式于遮光或透明之间即时切换。遮光和透明程度已固定，使用者无法进行调整。眼罩在出厂时已有预编程序，设定了在自动模式下使用的标准光阈值。如果您认为没有以您喜欢的方式自动启用或停用，可自行重新设定光阈值（参见下文的“调整光阈值”）。

#### 手动模式操作：

快速按压和松开按钮可启用或停用眼罩的遮光功能。

#### 自动模式操作：

CTRL® 眼罩可在存在启用光线时实现自动遮光。按住按钮约三（3）秒钟，系统即切换到自动模式。镜片将闪烁两（2）次，表示已进入自动模式。松开按钮，眼罩即准备就绪，可自动使用。

#### 退出自动模式（并进入手动模式）：

快速按压按钮一次将返回手动模式。注意：退出手动模式后，镜片将停用。

#### 调整光阈值：

首先，将眼罩切换到自动模式。选择一个环境区域，其中的光线类似于您希望启用眼罩的光。带上眼罩，站在所需的光照条件下。按住按钮约四（4）秒钟。四秒钟后镜片将闪烁三（3）次，表示系统已重新校准传感器，将光阈值设定为所需值。光线达到或高于您所选环境的亮度时，将会触发传感器。除非重新设定或重置为出厂设置，否则电子装置会一直存储此自定义阈值。注意：不得遮挡光传感器周围的区域，并使其面向光源。如果在设置光阈值时手指遮挡了光传感器，眼罩在大部分时间会处于启用状态，只有在光线非常暗时才切换回停用状态。切勿在移动时更改光阈值。

#### 恢复出厂设置：

可以手动或自动模式恢复出厂设置。按住按钮约六（6）秒钟。镜片会闪烁两（2）次。第二次闪烁之后，眼罩将恢复原始出厂设置。

### 充电

轻轻揭开 Micro-USB 盖，将 Micro-USB 线连接到电子装置端口。可使用壁式插座或计算机充电。充电时镜片一直处于启用状态，按钮则无反应。电池充满后，镜片即停用。建议每次使用前充满电。电量耗尽的电池需要最长 2 小时才能充满。\*存放时请勿将眼罩连接到充电电源上。

**警告！** 您有责任确定本产品是否适合用于既定用途，亦自行承担使用本产品的风险。任何时候如您认为 CTRL® 眼罩未正常发挥功能，请立即停止使用。不建议在夜晚或者低于 -10 C (14 F) 或高于 45 C (113 F) 的环境下使用本产品。是否使用由您自行确定。

### 清洁与保养

使用温水、温和清洁剂和软布清洁。对于顽固污垢，使用家用玻璃清洗剂清洁。不要使用含保湿剂、研磨剂、强酸或有腐蚀性的清洁剂。不要将眼罩浸泡在液体中，这可能会影响电子装置的功能。不使用时请不要将本产品置于直射阳光下，这会缩短眼罩的使用寿命。